


TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 3207					
		TADİLAT					
		TARİH					
		İMZA					
KONU		Rilnss Tipi Yük Vagonu Maskeleme Planı					
REFERANS							

RİLNSS TİPİ VAGONU MASKELEME PLANI (MEİSHAN FREN SİSTEMLİ)

ALIN DUVARI MASKELEME DURUMU

TV01.20.00.00.00 numaralı resminde yer alan işaretli yerde yer alan kısımlar montaj köşebenti şasi alın sacına gelecek yerlerde 420 mm yüksekliğine kadar olan kısımlarda maskelenerek geri kalan kısımlarda kumlama yapılarak kompleksine shop prime olacaktır.


TV01.20.00.00.00 numaralı montaj resminde yer alan TV01.20.02.02.00 numaralı *Köşebent* isimli malzeme montaja hazır halde ayrı olarak montaj yapılmadan önce kumlama yapılarak shop primer boya ile boyanacaktır.

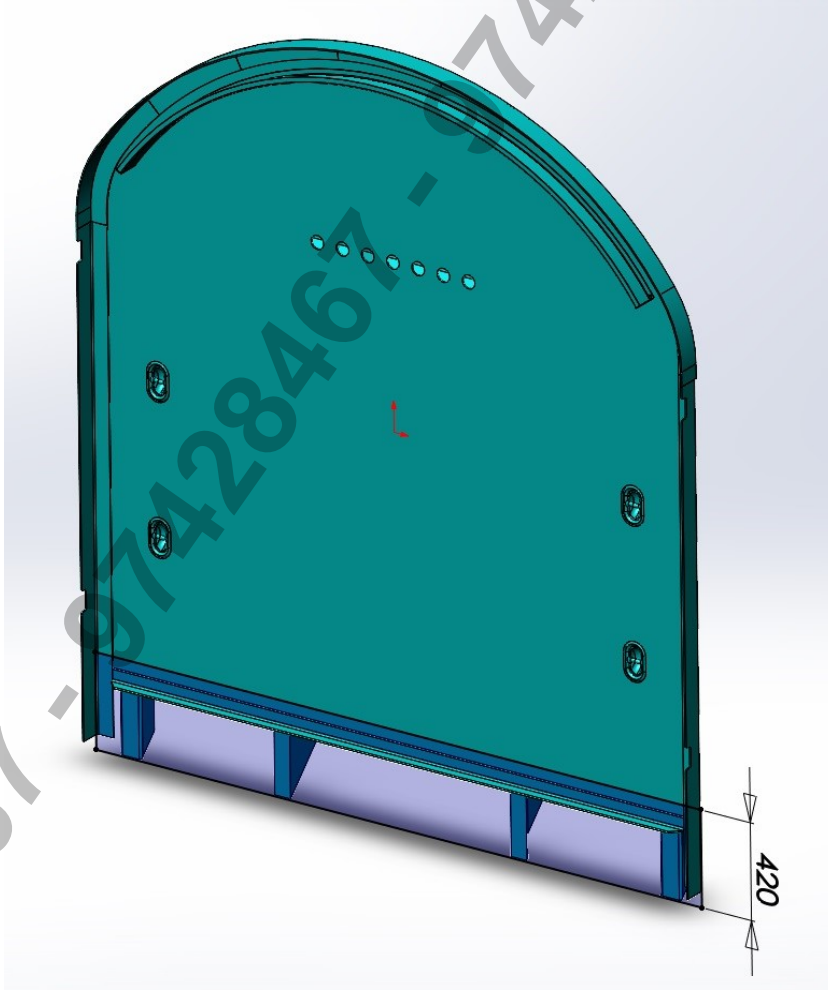

HAZIRLAYAN	Yük Vagon Şube Müdürlüğü	TARİH	09.06.2026	SAYFA	1/3
ÜRA F.006					21.03.2011 REV:01

TÜRASAS ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	TEKNİK BİLGİ	T.B. 3207			
		TADİLAT			
		TARİH			
		İMZA			
KONU		Rilnss Tipi Yük Vagonu Maskeleme Planı			
REFERANS					

Alın Duvar montajında kullanılan TV01.20.11.00.00 numaralı *Sızdırmazlık Lastiği* isimli malzemenin montajlama öncesinde duvar yüzeyi ile lastiğin oturduğu kısımda, aşağıda yer alan ölçü hattı boyunca yine maskeleme işlemi yapılacaktır.

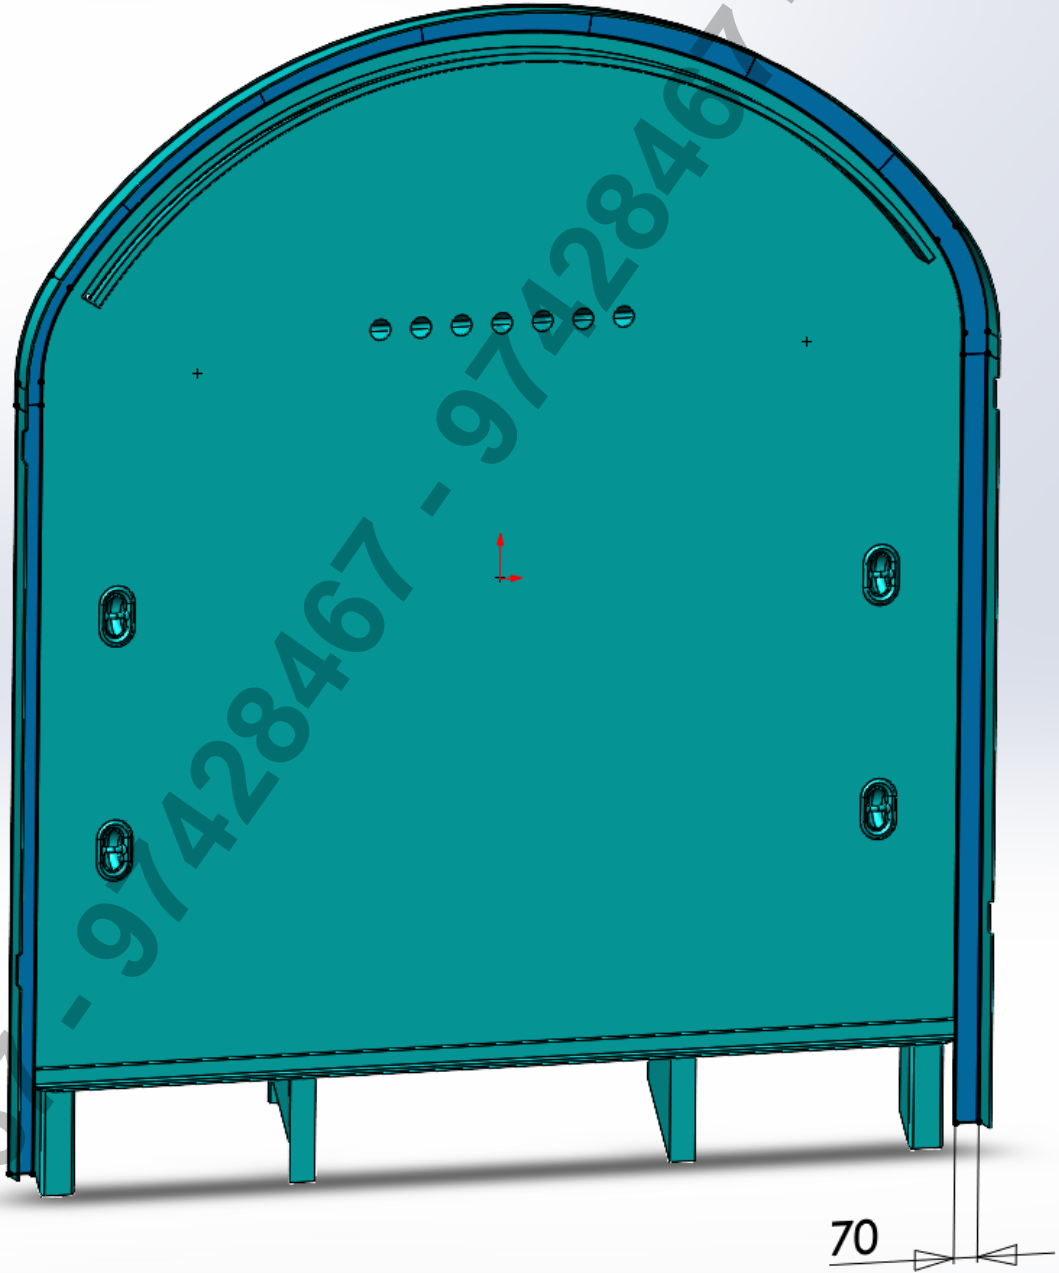

HAZIRLAYAN	Yük Vagon Şube Müdürlüğü	TARİH	09.06.2026	SAYFA	2/3
ÜRA F.006					21.03.2011 REV:01

KONU	Rilnss Tipi Yük Vagonu Maskeleme Planı
REFERANS	

Alın duvar yüzeyinin diğer kısmında yer alan Fabrikamız tarafından yapılacak şasi ve alın duvar montajında TV01.03.00.00.00 resim numaralı *Şasi Komple*nin TV01.20.00.00.00 resim numaralı *Alın Duvar Komple* ile birleştikleri ve kaynak yapılacak aşağıda işaretli yerleri de maskelenerek bu bölgeler shop prime boya ile boyanacaktır.

